



Nüsing Glaswand Visioline – Bedienungsanleitung

Manuelle Bedienung mit Zweipunktaufhängung




Mobile Glastrennwand öffnen:


Öffnen Sie von dem Parkbereich beginnend die Glastrennwand. Entriegeln Sie zuerst das Zylinderschloss im unteren Aluminiumprofil des Drehendflügels (Nr. 1)



Den Drehendflügel (Nr. 1) vorsichtig um 90 Grad in den Parkbereich schwenken. Entriegeln Sie das nächste Element (Nr. 2), indem Sie den Schieber des Bodenriegels im unteren Aluminiumprofil bis zum Anschlag nach oben schieben. Fahren Sie dieses Element soweit, bis die erste Rolle in der Schienenabzweigung steht und ziehen Sie gleichzeitig das Element in Richtung Abfahrtschiene. Fahren Sie das Element in die endgültige Parkstellung.

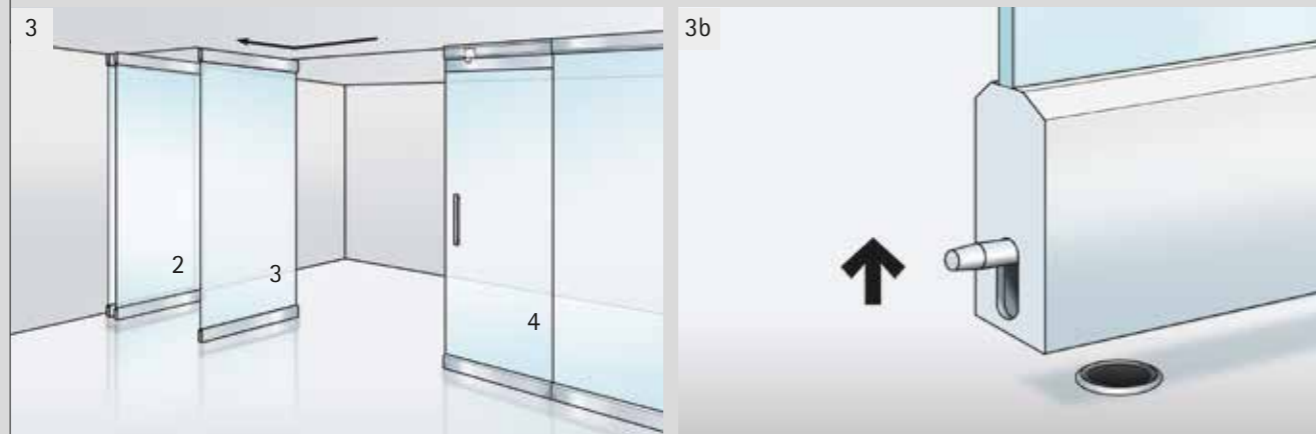

Um das nächste Element (Nr. 3) zu entriegeln, schieben Sie den stirnseitigen Bodenriegel im unteren Aluminiumprofil bis zum Anschlag nach oben. Fahren Sie auch dieses Element in Richtung Abfahrtschiene. Nun können Sie auch dieses Element in die endgültige Parkstellung verfahren.

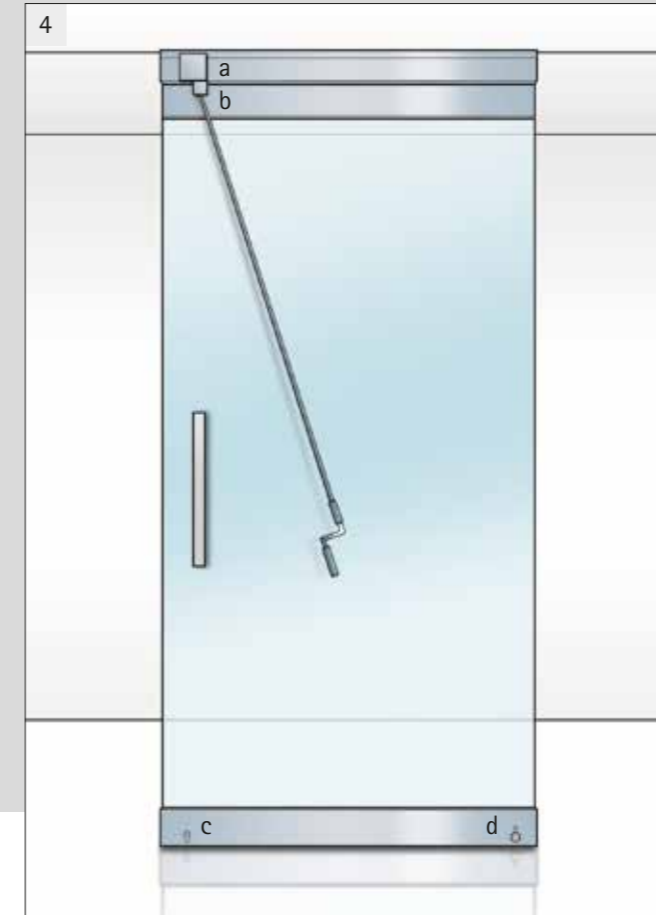

Abbau des Schiebependelflügels (Nr. 4):

Die Türsicherung muss immer vor dem Verschieben des Elementes und Lösen des Bodenriegels erfolgen. Zum Verschließen der oberen Türsicherung die mitgelieferte Kurbel in die untere Bedieneinheit (b) im oberen Türprofil einführen. Durch Rechtsdrehung der Kurbel schließen Sie die obere Türsicherung. Nach Sicherung des Türblattes führen Sie die Kurbel in die obere Bedieneinheit (a) ein. Durch Rechtsdrehung der Kurbel lösen Sie das Element aus der Verspannung zur Schiene. Danach im unteren Aluminiumprofil das Türschloss (c) öffnen und den Bodenriegel (d) lösen. Der Schiebependelflügel kann jetzt verfahren werden.

Aufbau des Schiebependelflügels (Nr. 4):

Der Bodenriegel (d) muss immer vor dem Lösen der Türsicherung in den Fußboden verriegelt werden. Danach führen Sie die Kurbel in die obere Bedieneinheit (a) ein. Durch Linksdrehung der Kurbel verspannen Sie das Element zur Laufschiene. Danach zum Öffnen der oberen Türsicherung die mitgelieferte Kurbel in die Bedieneinheit (b) im oberen Türprofil einführen. Durch Linksdrehung der Kurbel öffnen Sie die obere Türsicherung. Der Türflügel kann nun benutzt werden.



Entriegeln Sie zuerst ggf. das Zylinderschloss im unteren Aluminiumprofil des Schiebependelflügels (Nr. 4). Danach erfolgt die Bedienung wie unter „Abbau des Schiebependelflügels“ beschrieben. Fahren Sie nun auch dieses Element in den Parkbereich.

Mobile Trennwand schließen:

Das Verschließen der mobilen Glastrennwand erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit dem letzten Element. Bitte beachten Sie dabei die Anleitung des Aufbaus des Schiebependelflügels.

Allgemeine Bedienungshinweise:

- Die Bedienung darf nur durch eingewiesenes Personal erfolgen.
- Vor dem Verfahren der Glaselemente immer erst entriegeln bzw. aufschließen.
- Verschieben Sie die Elemente immer in Schrittgeschwindigkeit. Dabei sollte eine Hand immer das Element führen.
- Bei unvorsichtiger Bedienung besteht Klemmgefahr im Bereich der Türen.

- Um Glasbruch zu vermeiden, dürfen die Glaskanten nicht zusammenstoßen.
- Unsere mobile Trennwandanlage ist grundsätzlich wartungsfrei! Wir empfehlen Ihnen jedoch einen jährlichen Funktionscheck durch unser Serviceteam.



Franz Nüsing GmbH & Co. KG
Borkstraße 5
48163 Münster
Telefon 0251 780010
Fax 0251 780018927
E-Mail info@nuesing.com
www.nuesing.com